ワイヤレス 玉不要コントローラー　簡易取扱説明書

表示モード1　スタート回数 表示

例は当たり後、5回転終了時の状態。(999 まで表示)

Vシーソが傾くと左に V を表示します。又、V通過時にV表示が高速点滅します。

表示モード2　大当たり回数 表示

例は23回大当たりがあった状態。(999 まで表示)

左に A を表示します。

表示モード3　スタート累計 表示

例は総合計 1024 回転終了の状態。(9999 まで表示)

数字が点滅します。

表示モード4　各種速度調整

99：最速

0：最遅

1、各種ON／OFF設定の
モード別速度切替(有)で有効になります。
2、速度モード切替 により上下に交互に
替わり、それぞれの速度設定ができます。

0　チャンスボタン自動連打速度
1　へそ入賞速度
2　電チュー入賞速度
3　大当たりアタッカー１入賞速度
4　大当たりアタッカー２入賞速度
※　速くするとV入賞し易くなります。

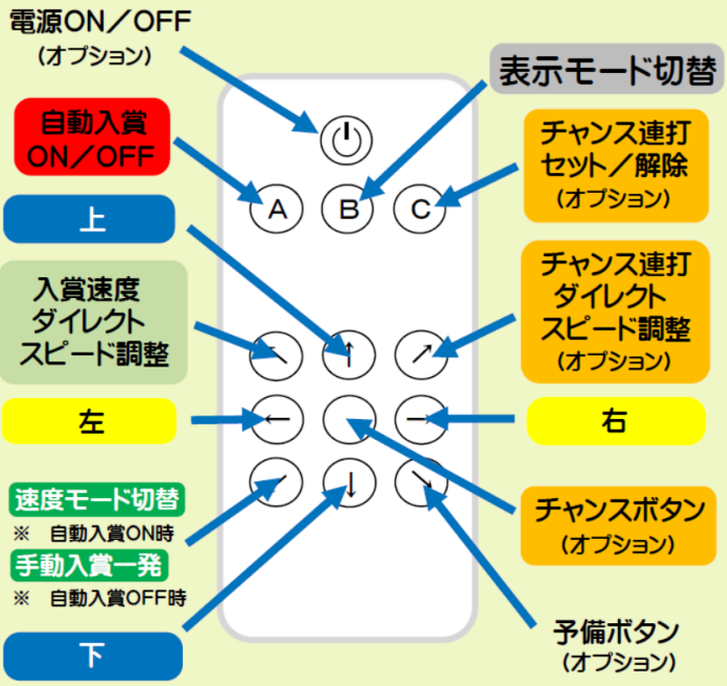

数字右下の「点」は小数点ではありません！！

へそ・自動入賞状態表示
自動入賞ON：常時点灯
(へそ入賞時：一瞬消灯)
自動入賞OFF：常時消灯
(へそ入賞時：一瞬点灯)

チャンスボタン状態表示
押している状態：点灯
放している状態：消灯
連打中　　：点滅

電チュー状態表示
電チュー解放中：点灯
電チュー入賞時：一瞬消灯

大当りアタッカー状態表示
アタッカー解放中：点灯
アタッカー入賞時：一瞬消灯
オーバー入賞設定有時は一旦消灯後
入賞時に一瞬点灯します。

表示モード5　各種ON／OFF設定

ON
(有り)

OFF
(無し)

まず、上下 ボタンで点滅している設定番号を決定します。
次に、左右 ボタンで調整・変更する箇所を点滅させて、再度、
上下 ボタンで数値、ON／OFFを変更します。
数値、ON／OFFの変更はリアルに即反映されて、実機の状態
を確認しながら調整ができます。電源 OFF 後も保持されます。

カッコ内は初期値

00　保留固定　保留数設定・操作方法は裏面を参照してください。(無し)
01　乱数入賞　設定速度に乱数変動50％の有無を設定します。(有り)
02　オーバー入賞　大当たりアタッカーが閉じた後も約0．5秒間入賞をし続ける機能です。(有り)
03　モード別チャンス連打　通常モード中、高ベース中・当たり中の3モード別に連打の設定ができます。(無し)　※ チャンス連打仕様のみ
04　モード別速度切替　2つの速度を設定し、ボタン一つで切替ができる機能です。(無し)　※ 自動入賞OFFの時のみ設定可能です。
05　カウンターリセット　スタート回数・大当たり・スタート累計をリセットします。　※ 自動入賞OFFの時のみリセット可能です。
06　入賞速度リミット解除　玉遊戯に準じた入賞速度制限を解除します。(無し)　※ 玉遊戯以上に速くするとエラーになる台があります。
07　設定リセット　全ての速度、ON／OFF設定を出荷状態に戻します。　※　自動入賞OFFの時のみリセット可能です。
08　強制右打ち　無条件で右打ちを行います。(無し・自動で左打ち・右打ちを行います。)
09　仕様設定コード入力　別途オプション説明書参照　※　自動入賞OFFの時のみコード入力可能です。

～　各ボタン・チャンスオート・保留固定設定方法等は裏面に説明がございます　～